



pl@net
caoutchouc

Installation

Installation



MÉTHODE D'INSTALLATION RECOMMANDÉE : Ces notes ont été préparées uniquement à titre de guide, Les informations sont fournies de bonne foi mais sans garantie car les conditions sur site varient et sont hors de notre contrôle.

1 AVANT L'INSTALLATION :

POSE LIBRE OU COLLÉE

Les dalles pvc clipsables peuvent être installées sur n'importe quelle surface ferme et plus au moins plate. Les dalles, dans la plupart des cas, ne nécessiteront pas de collage. Nous vous recommandons de coller les dalles dans les situations suivantes :

- **LUMIÈRE DIRECTE DU SOLEIL**
Il est conseillé de coller les dalles dans les zones exposées à la lumière du jour directe.
- **CAMIONS LOURDS ET/OU VIRAGE ÉTROITS**
Il est conseillé de coller les dalles si rouler avec des transpalettes lourdes, par exemple dans les entrepôts industriels. Si vous utilisez ce type de véhicule, nous vous recommandons nos dalles pvc clipsables HD de 7 mm d'épaisseur et de les coller.
- **TEMPÉRATURE ÉLEVÉE**
Il est conseillé de coller les dalles lorsque la température de la pièce est très élevée.

COLORATION / DÉCOLORATION

- **TRACES DE PNEUS EN CAOUTCHOUC**
Il est possible que certains pneus et roues en caoutchouc puissent tacher les dalles. C'est le résultat d'une réaction chimique qui peut se produire entre certains caoutchoucs et les dalles. La réaction est de couleur brune et est donc moins visible dans certaines couleurs de dalles (gris foncé, terra cotta et noir).
- **Pose à l'intérieur**
Les dalles pvc clipsables ne sont pas recommandées pour un usage extérieur. Les couleurs ne sont pas stables aux UV et à l'humidité.
- **CONTRÔLE DES LOTS**
Nous ne sommes pas en mesure de garantir une uniformité de couleur à 100 % entre les différents lots de production. Chaque commande individuelle sera fournie à partir d'un seul lot, mais si vous avez besoin de dalles supplémentaires ou si vous souhaitez étendre la surface, nous ne pouvons pas garantir que les commandes ultérieures seront fournies à partir du même lot.

Installation

2 OUTILS ET ÉQUIPEMENTS :

Pour la pose des dalles pvc clipsables, vous avez besoin d'un marteau en caoutchouc, d'un cordeau ou d'une règle et d'un moyen de couper les dalles.

Les dalles pvc clipsables peuvent être coupées en utilisant :

- Cisaille/Guillotine
- Couteau utilitaire Stanley avec une lame concave. Utilisez toujours une règle droite et portez des gants anti-coupure.
- Scie sauteuse électrique avec une lame.
- Scie à table ou scie à ruban avec une lame pour bois.

3 INSTALLATION

RÉSUMÉ :

- Laisser les dalles s'acclimater pendant 48h, La température minimale d'installation recommandée est de 15°C.
- Diviser la palette et étaler les dalles sur le sol avant de commencer l'installation.
- Commencer par le centre et créer votre carré en utilisant une ligne de craie ou une ligne laser.
- Ne forcer pas les dalles, placer le coin de dalle et marteler doucement à coup de marteau sur les jointures des dalles.
- Laisser le sol se poser avant de mesurer et de couper autour des murs et des points fixes.
- Laisser un espace minimum de 5 mm entre les dalles et tout point fixe.
- Créer un modèle pour les coupes difficiles/complexes



L'installation des dalles pvc clipsables est aussi simple que d'assembler un puzzle. Si les joints ne s'emboîtent pas sans que vous ayez à forcer, vérifiez votre méthode d'installation



GUILLOTINE



SCIE SAUTEUSE ÉLECTRIQUE



COUTEAU STANLEY À LAME CONCAVE



LUNETTES DE PROTECTION



MARTEAU

Installation

ÉTAPE 1

TEMPÉRATURE

- L'installation ne doit pas avoir lieu à des températures inférieures à 15°C.
- N'essayez pas d'installer les dalles immédiatement après la livraison, il faut laisser les dalles s'acclimater à la température ambiante de la pièce avant de les installer. Nous vous recommandons d'attendre au moins 48 heures.
- Si la pose doit se faire à une température inférieure à 15°C, laissez un espace de dilatation plus important entre les dalles et tout point fixe et/ou prévoyez un espace de dilatation tous les 8 à 10 mètres.



ÉTAPE 2

PRÉPARATION

- Balayer ou passer l'aspirateur sur le sol pour éliminer toute saleté ou poussière, le sol doit être lisse et ferme
- Réparer votre sol si nécessaire.



ÉTAPE 3

POINT DE DEPART

- Le point de départ est différent pour les dalles à joint ouvert et à joint caché.
- Important : Il est essentiel que les dalles soient maintenues à l'équerre à tout moment. Nous vous recommandons vivement d'utiliser une ligne de craie, une ligne laser ou une équerre de charpentier pour délimiter le site et vous assurer que les dalles forment un angle droit entre elles.



ÉTAPE 4

MÉTHODE D'INSTALLATION

- Une fois que vous avez identifié votre point de départ et créé vos lignes droites, il est temps de commencer à poser les dalles.
- D'abord, poser les dalles sur le sol, ensuite, raccordez les dalles entre elles, en veillant à ce que les joints soient alignés.
- En commençant par le coin, utilisez un marteau en caoutchouc pour marteler les dalles.




Installation

MÉTHODE D'INSTALLATION RECOMMANDÉE : Ces notes ont été préparées uniquement à titre de guide, Les informations sont fournies de bonne foi mais sans garantie car les conditions sur site varient et sont hors de notre contrôle.


INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DES DALLES PVC CLIPSABLES À JOINTS OUVERTS :

1. Commencez depuis le point le plus près possible du centre de la pièce.
2. Utilisez une craie ou un laser pour créer les lignes A-A et B-B (voir schéma). Assurez-vous que ces lignes sont à angle droit.
3. À l'aide d'un marteau en caoutchouc, tapez sur la ligne en commençant par le coin de la dalle et en allant vers le bord de la dalle.
4. Travaillez de façon circulaire en remplissant les coins.
5. Une fois que toutes les dalles ont été installées, laissez le sol se tasser avant de mesurer et de poser les coupes de finition.
6. Veillez à laisser un espace de dilatation d'au moins 5 mm entre les dalles et tout point fixe.

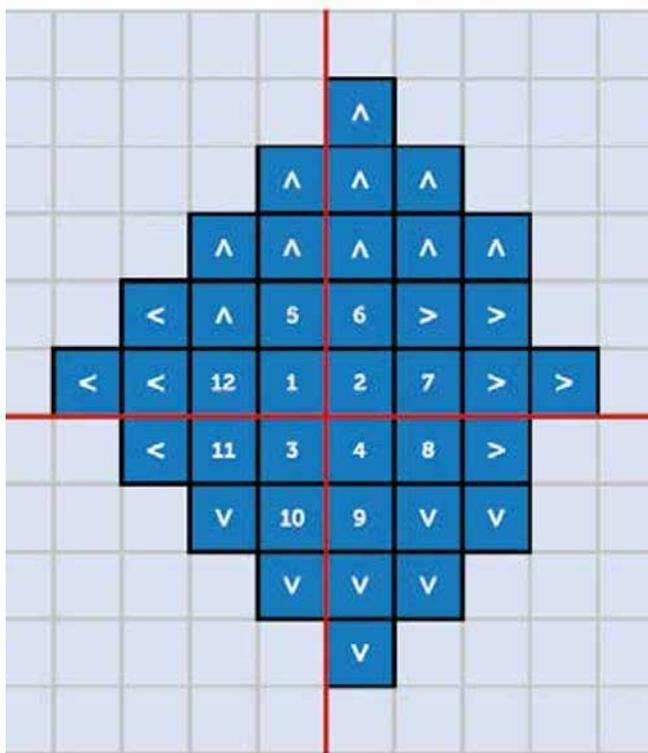

INSTRUCTIONS DE POSE DES DALLES PVC CLIPSABLE À JOINTS CACHÉS :

1. Mesurez soigneusement 20 cm à chaque extrémité du mur et utilisez une craie ou un laser pour créer les lignes A-A et B-B (voir schéma). Assurez-vous que les lignes sont à 90 degrés l'une par rapport à l'autre.
2. Posez les dalles avec le joint caché contre les murs et les joints exposés sur la gauche. Très important - posez les premières rangées parfaitement droites, toute erreur aura une incidence sur l'ensemble de l'installation.
3. Posez les dalles de droite à gauche en plaçant toujours le bord caché sur le bord exposé.
4. Coupez les dalles de périmètre en laissant un espace de dilatation d'au moins 5 mm entre la dalle et tout point fixe.

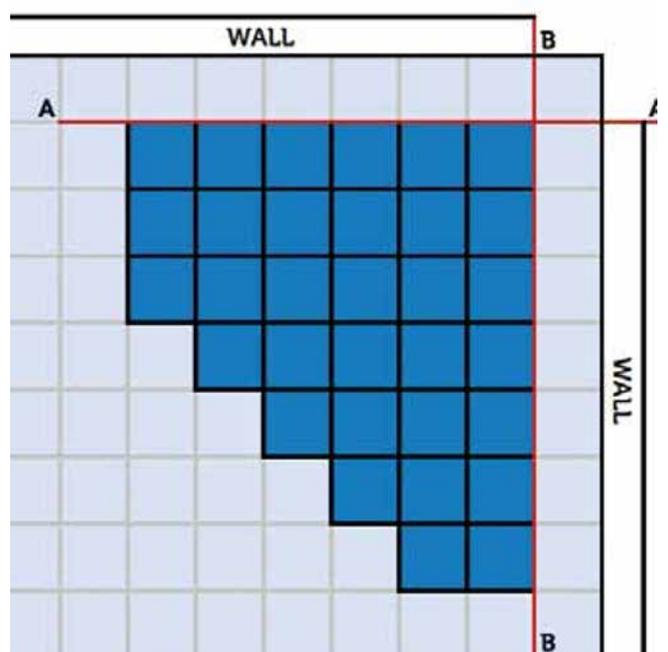

4

MONTAGE ET FINITION

POUR UNE FINITION PARFAITE :

- Laisser un espace minimum de 5 mm entre les dalles et tout point fixe (murs et machines).
- Couvrir le jeu de dilatation de 5 mm entre les dalles et les murs avec des bords.
- Découper les barres de seuil des portes en bois et glisser les dalles en dessous.
- Utiliser les dalles de bords et les dalles de bords d'angle pour les extrémités.
- Les dalles nécessitent un collage si elles sont exposées à la lumière du jour directe.

fonction de l'utilisation du sol : -

TAMPON ROUGE - NETTOYAGE ET ENTRETIEN LÉGERS
TAMPON BLEU - NETTOYAGE ET ENTRETIEN MOYENS
TAMPON VERT - NETTOYAGE ET ENTRETIEN LOURDS

Remarque : Nous ne recommandons pas l'utilisation de tampons de nettoyage industriels comprenant des éléments diamantés car ils peuvent endommager votre sol.

Voir les vidéos d'installation, rechercher Planetcaoutchouc



Nettoyage et entretien

NETTOYAGE RECOMMANDÉ POUR LES SURFACES LISS-ES ET TEXTURÉES

Pour les grandes surfaces, nous vous conseillons l'utilisation d'une auto laveuse avec détergent.

Les autolaveuses sont des machines de nettoyage permettant de nettoyer les sols des entrepôts, usines, supermarchés, surface de circulation ou commerce.

Il est bien sûr important de bien balayer la surface de votre sol avant d'utiliser l'autolaveuse.

Nous recommandons vivement l'utilisation de tampons pour nettoyer correctement les sols texturés lisse.

Les tampons à plancher sont plus efficaces que les brosses à récurer, car le tampon offre un meilleur contact avec la surface, ce qui permet un meilleur nettoyage.

Veillez utiliser les tampons nettoyeurs ci-dessous en